



Autovox 518

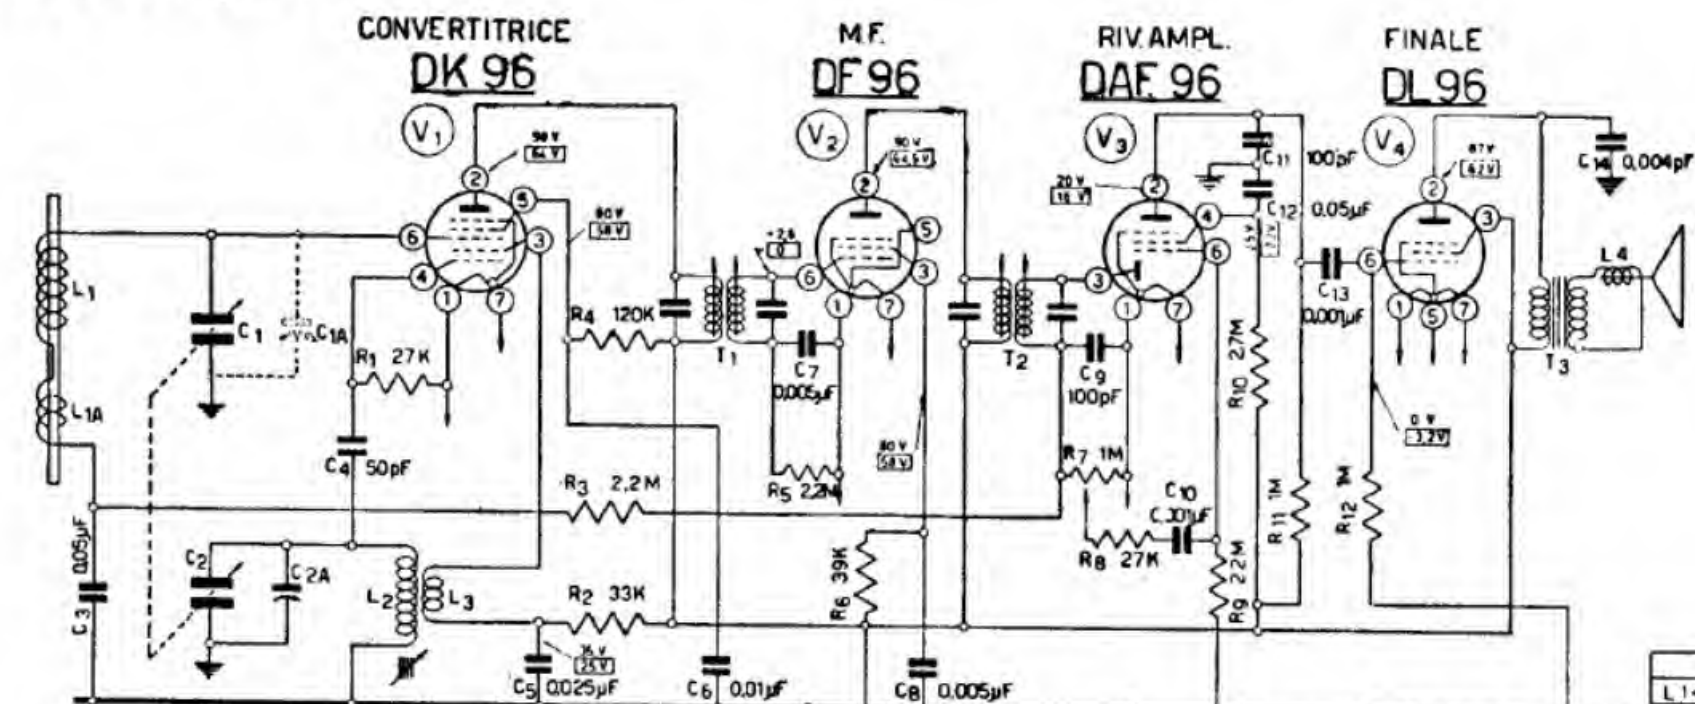

LE TENSIONI SEGNALE SONO MISURATE VERSO MASSA

I VALORI "RIQUADRATI" SI LEGGONO QUANDO L'APPARECCHIO FUNZIONA A PILE

LE MISURE VANNO ESEGUITE CON SI IN POSIZIONE "ROSSO"

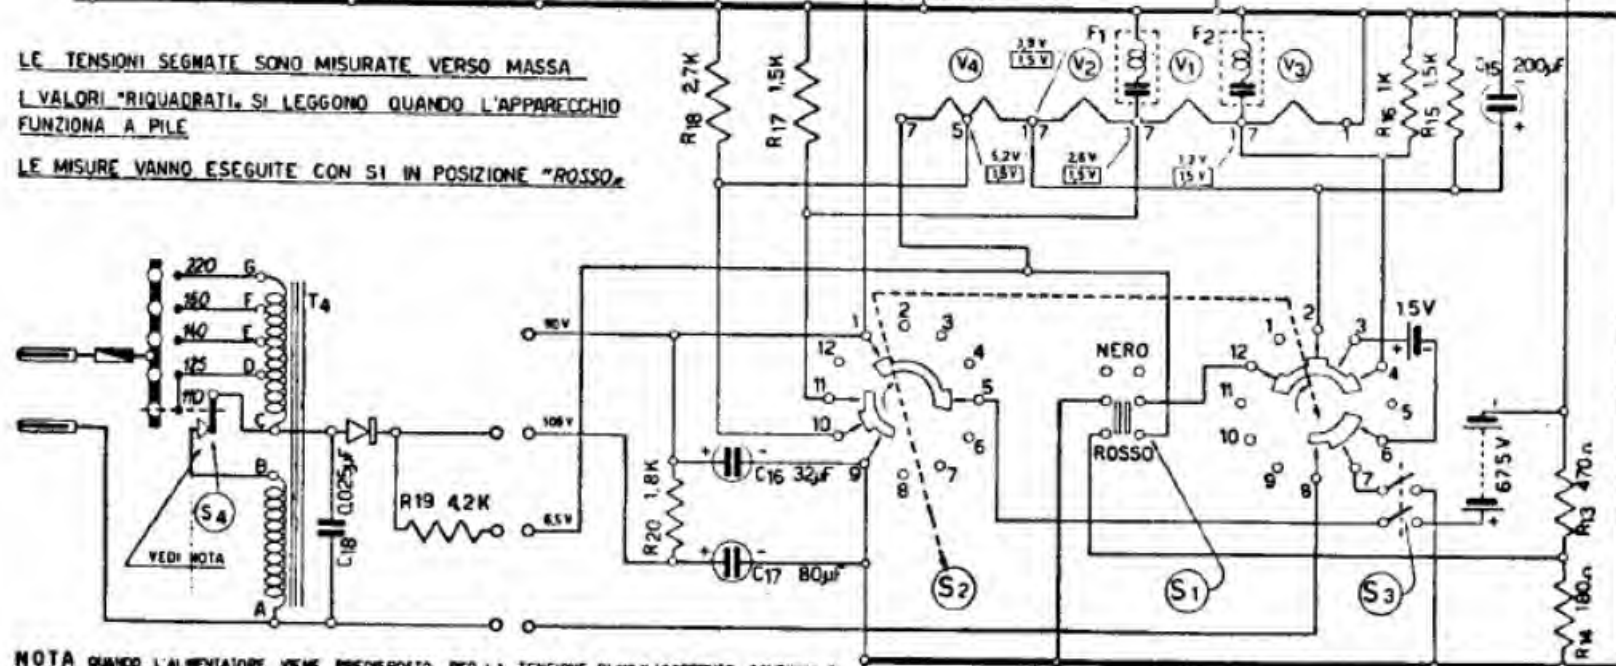

NOTA QUANDO L'ALIMENTATORE VIENE PREDISPOSTO PER LA TENSIONE DI 110V (CORRENTE CONTINUA O CORRENTE ALTERNATA) MEDIANTE L'APPOSITA VITE A TESTA ISOLANTE, LA VITE STESSA PROVOKA L'APERTURA DI S4 CHE INVECE RISULTA CHIUSO NELLE ALTRE POSIZIONI DEL CAMBIO-TENSIONI

L. COMMUTATORE "PILE-RETE" È RAPPRESENTATO NELLA POSIZIONE "PILE."

		Uhm
L1+L1A		1.3
L2		8
L3		2
L4		H
T1	prim	12
	sec	12
T2	prim	12
	sec	12
T3	prim	410
	sec	110
	Rab	370
	Rcd	90
	Rde	50
	Ref	60
	Rrg	200